凡米精灵分室温控安装指导

一、安装须知:

- 1. 安装前,用户须将分路阀门进行改装,加配电热执行器;
- 2. 当使用远程或无线分室温控时,需要有wifi网络覆盖。网络产品难免会出现掉网、通讯不及时或通讯不送达的失控情况,请确保网络稳定,定时重启路由器。

二、分室温控的几种需求类型及安装控制方法

1. 零散式分室温控






在凡米智家APP上创建对应的虚拟房间,接线后,将每组小二设备添加到APP对应的房间中,点开阀门,选配阀门类型后即可使用。使用时,在相应的房间,点击智能阀门图标。

需要联动壁挂炉时,可以为壁挂炉加配任意型号的凡米壁挂炉伴侣,联动外置水泵,可以为水泵加配凡米10A伴侣

当联动壁挂炉时,请在APP上将插接阀门的设备用途改为"联动阀门",按提示选择阀门类型后退出,使用时,只需要点开壁挂炉伴侣图标,左右滑动页面控制各房间的温度。


2. 集中式分室温控

采用智能分室控制器,可采用有线(当有预埋线时,入网为可选功能)和无线两种方式(必须入网).

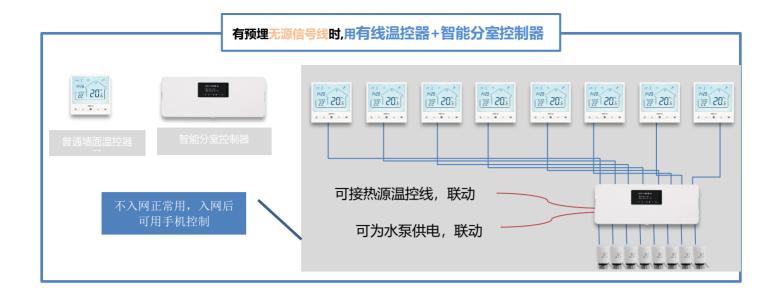



接线方法:(壁挂炉温控线正向温控逻辑时,请接在"正"口, 反之接"反"口):

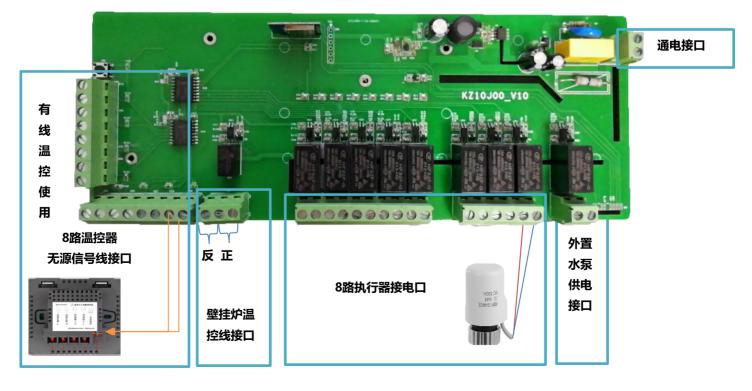

接线完毕后,入网使用(因为入网设备比较多,建议使用企业级路由器或布置多个中继路由器):

- 下载凡米智家APP, 注册登录
- 按实际房间对应设置APP房间,按凡米设备的添加绑定方法,把智能分室控制器与热源伴侣(如果有)添加在设备间,温控器添加在对应的房间
- 点开智能分室控制器,点击右上方设置键选择各端口阀门类型及其对应的房间
- 返回智能分室控制器页面就可以正常使用了



三、技术参数

适用系统: Andriod/i0S 环境温度: -20℃—60℃

无线标准: IEEE802.11b/g/n WIFI 2.4Ghz





- ■温湿光控制器
- 型号 7CJWSG00
- 产品尺寸:

57. 8mm*45. 2mm*28. 8mm

- 外观颜色:白色
- 工作电压: 110-250V



- 万能控制器
- 型号: 8CJWSGHO
- 产品尺寸:
 - 57. 8mm*45. 2mm*28. 8mm
- 外观颜色: 黑色
- 工作电压: 110-250V



- 桌面温湿控制器
- 型号: 19CJWSP00
- 产品尺寸:

134mm*93.96mm*23mm

- 外观颜色:白色
 - 测温范围: -10° C-60° C
- 湿度测量范围: 0-100%
- 工作电压: 5V



- 桌面温湿控制器(采集设备)
 - 型号: 27CJWSP10(无红外),28CJWSPH0(带红外)
- 产品尺寸:

84.5MM*118.5MM*23MM

- 外观颜色:白色
- 工作电压: 5V



- ▶ 10A多用途伴侣
- 型号: 1CZ10D00
 - 产品尺寸:

57.8MM*45.2MM*28.8MM

- 外观颜色:白色
- 工作电压: 110-250V
- 工作电流: 10A



型号:

26KZ10J00(带联动泵,有功率) 29KZ10J01(不带联动泵)

● 产品尺寸:

258MM*99MM*40MM

- 外观颜色:白色
 - 工作电压: 110V-250V
 - 工作电流:分路1A,总计5A

四、 售后服务与支持

质保期:12个月

公司信息:泛联(北京)科技有限公司;服务热线:010-86465115-1;官网:www.familink.net.cn